


# CETTA 35, 50 - ECONOMY

## 1. BETÄTIGUNG

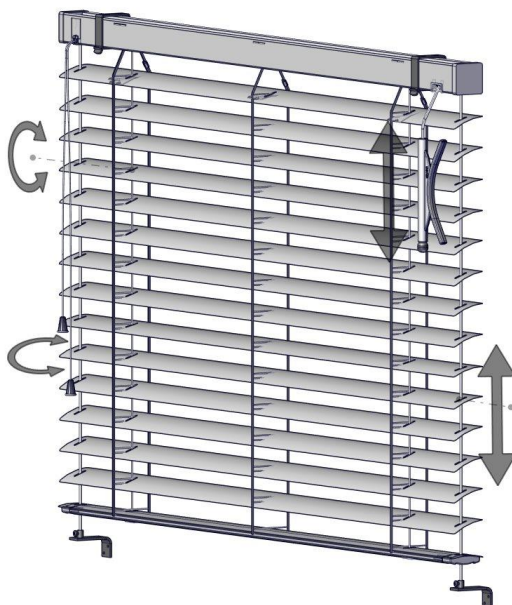

### BESCHREIBUNG DER BETÄTIGUNG MIT SCHNÜREN MIT EINER BREMSE:

Das Kippen der Lamellen führen Sie mithilfe von Betätigungsschnüren der Kippvorrichtung durch. Das Hoch- und Herunterfahren der Jalousie führen Sie ausschließlich mithilfe der Hochziehschnur mit der Kugel, die immer mit dem unteren Profil der Jalousie gekoppelt ist. Zum Hochfahren oder Herunterfahren muss zuerst durch Ziehen an der Schnur diagonal in die Mitte der Jalousie die Bremse gelöst werden. Durch Lösen der Schnur führen Sie das Herunterfahren der Jalousie durch, durch Ziehen der Schnur wird dann das Hochfahren der Jalousie in die gewünschte Position vorgenommen. Durch Bewegen der Schnur von der Mitte und anschließendes Lösen führen Sie die Fixierung (Sicherung) der Bremse durch.

Nach jeder Handhabung wickeln Sie die Betätigungsschnüre auf die Windel!

Empfehlung: Beim Hoch- und Herunterfahren der Jalousie kippen Sie die Lamellen in die offene Position.

## 2. WARTUNG

Das Produkt nimmt keine besondere Wartung oder Schmierung der Betätigungsmechanismen in Anspruch. Bei einer starken Verschmutzung (Staub) verwenden Sie zur Reinigung eine feine Bürste oder einen auf eine niedrige Leistung eingestellten Staubsauger. Bei einer üblichen Verschmutzung wischen Sie die Oberfläche des Produkts mit einem Staublappen oder mit einem angefeuchteten Textilgewebe-Lappen oder einem Schwamm ab. Verwenden Sie nur Seifenlösungen ohne chemische Zusatzstoffe mit einer Temperatur bis 30 °C. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie organische Verdünnungsmittel, Lösemittel, Reinigungssand, Reinigungspasten, Dampferzeuger und stark alkalische Reinigungsmittel.


### HINWEIS:

Reinigen Sie die Blendelamellen vorsichtig, damit es nicht zu einem Durchdrücken oder zu einer anderen Beschädigung kommt.

Bei der Reinigung der Fenster stellen Sie das Produkt in eine solche Position ein, dass es nicht zu einer Beschädigung kommen kann und dass es nicht bei der Reinigung stört.

Schützen Sie das Produkt vor einer Verschmutzung bei Bauanpassungen und bei Malerarbeiten.

## 3. SICHERHEITSHINWEISE

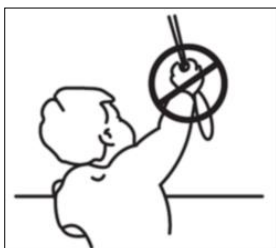

### Wichtiger Hinweis

Gemäß der Norm EN 13 120 machen wir Sie auf die Gefahr aufmerksam, die bei der Verwendung von Betätigungsschnüren und -ketten drohen kann!!!

### Sicherheitshinweise/Erwürgungsgefahr:

- Kleine Kinder können von den Schlingen der Zugseile, den Ketten, Bändern und Innenseilen erwürgt werden, die zum Betätigungsmechanismus des Produkts gehören.
- Um einem Verschlingen oder einer Erwürgung vorzubeugen, positionieren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern
- Stellen Sie keine Betten oder Möbel in die Nähe der Schnüre.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Ketten nicht verschlingen oder keine Schlingen bilden, und zwar mithilfe der mitgelieferten Sicherheitskomponenten.
- Handhaben Sie das Produkt nicht mit Gewalt, wenn ein Hindernis einer Bewegung im Wege steht.
- Hängen Sie keine Gegenstände an das Produkt (insbesondere auf die Lamellen, Betätigungsschnüre).
- Verhindern Sie die mechanische Beanspruchung und Beschädigung des Produkts.
- Gehen Sie während der Nutzung vorsichtig mit dem Produkt um, insbesondere bei seiner Reinigung.

## BEI PRODUKTEN MIT MOTORISCHEM ANTRIEB:

- Richten Sie sich bei der Einstellung der Elektrobetätigung des Produkts nach der zu dieser Einrichtung gelieferten Anleitung.
- Erlauben Sie Ihren Kindern nicht, mit der Betätigungseinrichtung zu spielen. Halten Sie die Fernbedienung von Kindern fern.
- Überprüfen Sie die Installation, um einen Verschleiß oder eine Beschädigung der Zuleitungen festzustellen.
- Für die Kontrolle oder Wartung der Elektroteile muss das Produkt auf zuverlässige Art und Weise von der Stromzuleitung abgeschaltet sein.

## HINWEIS:

Die Elektroinstallation, Montage und Wartung dürfen nur von qualifizierten Personen vorgenommen werden, die zu den jeweiligen Tätigkeiten berechtigt und befugt sind.

Kommt es zu einem Mangel oder zu einer mechanischen Beschädigung des Produkts, dann vermeiden Sie eine weitere Verwendung.

## BEMERKUNGEN:

- Ist das Produkt funktionsunfähig, dann kontaktieren Sie Ihren Verkäufer oder die Montagefirma, die die Montage durchgeführt hat.
- Die Darstellung des Produkts muss nicht in allen Details der Wirklichkeit entsprechen. Der Hersteller behält sich das Recht auf eine Änderung vor.
- Geben Sie das Produkt nach Ende seiner Nutzungsdauer nicht in den üblichen Restmüll. Die verwendeten Materialien können getrennt und in Übereinstimmung mit den gültigen Vorschriften für die Abfälle und über den Umweltschutz entsorgt werden. Die Informationen über die Sammelstellen für Abfall können Sie beim Amt der örtlichen Selbstverwaltung einholen.