

DACHROLLADEN SCREEN SKY

1. BEDIENUNG

Bedienung des Rollladens



BESCHREIBUNG DER BEDIENUNG:

Rollladen wird durch Ziehen für das Unterprofil und Versicherung für untere Haken heruntergelassen.

Bedienung des Dachfenster-Screen Rollladens ist genau abhängig vom Öffnen und Schließen des Dachfensters.

Öffnen des Fensters versichert verhältnismäßig Hochziehen des Rollladens und umgekehrt rückwärtiges Schließen des voll zusammengezogenes Rollladens.

2. INSTANDHALTUNG

Produkt erfordert keine ausserordentliche Instandhaltung und Schmieren der Betätigung Mechanismen.

Bei der groben Verschmutzung (Staub), verwenden Sie regelmäßig schonendes Bürsten oder auf schwache Leistung eingestellten Handstaubsauger.

Bei der gewöhnlichen Verschmutzung wischen Sie regelmäßig die Oberfläche des Produkts mit dem weichen Textilgewebe oder mit dem Schwamm ab. Verwenden Sie nur Seifenlösungen ohne chemische Additive bei der Temperatur bis 30°C. Verwenden Sie keine aggressiven Saubermittel wie organische Verdüner, Reinigung Sände, Reinigungspasten und stark alkalische Reinigungsmittel.

HINWEISE:

Achten Sie vorsichtig auf Reinigung der Textilien, damit sie nicht verbeult oder anders beschädigt werden.

Bei der Fensterreinigung stellen Sie das Produkt in solche Lage ein, damit es nicht beschädigt wird. Das Produkt muss die Reinigung nicht verhindern.

Shützen Sie das Produkt vor der Verschmutzung durch Bauarbeiten.

3. SICHERHETSANWEISUNGEN


- Manipulieren Sie mit dem Produkt nicht gewaltig, sofern seine Bewegungsbehinderung ein Hindernis verursacht - Schnee, Raueis.
- Hängen Sie auf Erzeugnis keine Gegenstände.
- Verteidigen Sie die mechanische Belastung und Beschädigung des Produkts
- Während Verwendung behandeln Sie das Produkt vorsichtig, besonders dann beim Säubern.

HINWEISE:

Wenn das Produkt defekt oder mechanisch beschädigt wird, vermeiden Sie seine weitere Verwendung.

BEMERKUNGEN:

- Wenn das Produkt nicht funktionsfähig ist, kontaktieren Sie Ihren Verkäufer, bzw. Montagefirma, die die Montage durchgeführt hat.
- Produktabbildung muss in allen Details mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen. Der Hersteller behält sich das Recht auf Veränderung.
- Nach Beendigung der Produktlebensdauer legen Sie das Produkt nicht in den Kommunalabfall. Beim Produkt können die gebrauchten Materialien abgetrennt werden und diese im Zusammenhang mit den gültigen Vorschriften über Abfälle und Umweltschutz übergeben werden. Die Informationen über Abfall Versammlung können Sie beim Amt von der lokalen Behörde erhalten.

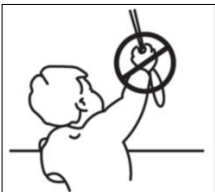

Wichtige Hinweise

Nach der Norm EN 13 120 machen wir Sie aufmerksam auf Gefahr, die bei dem Verwendung der Bedienungsschnuren und -ketten entstehen kann!!!