

Montageschablone für die Montage des Spannfußes C3 für die Montage von Plissees VS1, VS2, VS3, VS3 SD, VS4, VS4S

Vorbereitung:




Einlegen der Schraubenführung in die Montageschablone


Legen Sie die Schraubenführung in die vorbereitete Aussparung ein. Befestigen Sie sie anschließend, indem Sie die angelegte Schraube von unten durch die Montageschablone in die Schraubenführung einschrauben.

VORSICHT: Beachten Sie die erforderliche Mindest-Tiefe der Verglasungsleiste - der Nut (23 mm)

Abstand zwischen der Plissee und der Fensterscheibe:

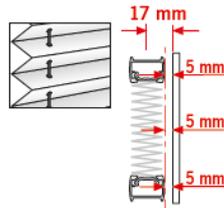

Abstand zwischen der Plissee - honeycomb und der Fensterscheibe:

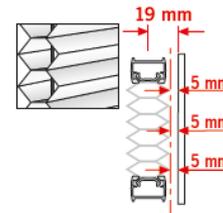


Montage:



1 Drücken Sie die unteren Teile des Spannfußes links und rechts in die Aussparung auf der Seite der Montageschablone ein oder drücken Sie sie von unten ein.



2 Anschließend legen Sie in die Schraubenführung die Schrauben ein.

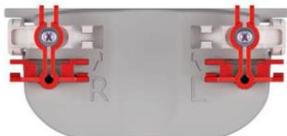


3 Durch mäßiges Öffnen der Schelle rasten die Schrauben in die Schraubenführung sicher ein und in dieser Position können sie dann auch über der Kopfhöhe in die obere Verglasungsleiste installiert werden.

4 Positionieren Sie die Montageschablone in die Fensterleiste wie oben beschrieben, halten Sie sie mit der Hand fest und schrauben Sie die Schrauben mit einem Akkuschauber in die Verglasungsleiste ein. Achten Sie darauf, dass sich die Schablone bei der Montage nicht bewegt.

Anmerkungen:

Ziehen Sie die Schrauben nicht fest an! Es besteht die Gefahr, dass die Schraube überdreht wird. Stellen Sie aus diesem Grunde das Drehmoment des Akkuschaubers ein. Ziehen Sie die Schraube mit einem Hand-Schraubendreher an.

Eine direkte Verschraubung ist nur bei Kunststofffenstern möglich! Bei Holz- und Aluminiumfenstern markieren Sie die Bohrposition mithilfe der Schraubenführung, dann bohren Sie die Öffnung vor und dann ziehen Sie die Schraube an.

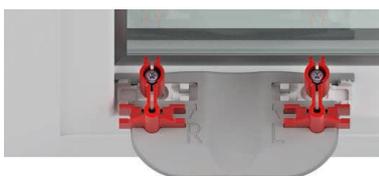

5 Nachdem die Schraube fest angezogen ist, schieben Sie die Montageschablone vom Spannfuß nach unten in die Mitte des Fensters.

6 Jetzt montieren Sie den bereits eingelegten Spannfuß auf der anderen Seite und dann gehen Sie auf die ähnliche Art und Weise bei den oberen Spannfüßen vor.