


INSEKTENSCHUTZGITTER PLISSEE PS3 V

1. AUSMESSUNG


1.1. Ausmessung in die Leibung

Es wird die Breite und Höhe der Öffnung, in die das Netz befestigt wird, ausgemessen. Die Ausmessung führen wir in drei Punkten durch, wir geben den kleinsten Wert an.

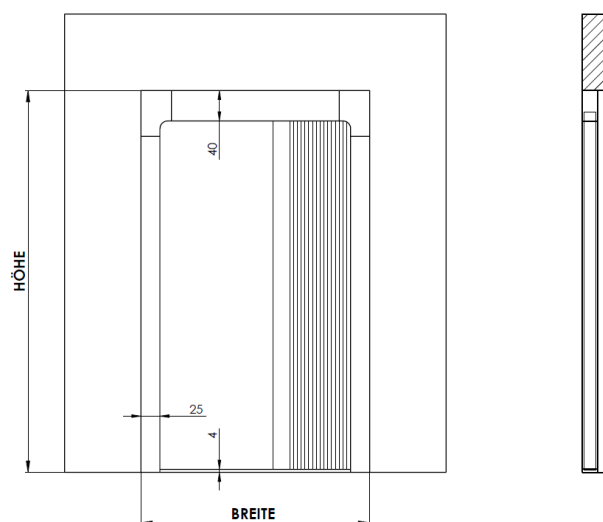

2.1. Ausmessung auf dem Rahmen

Es wird das Außenmaß des Netzes ausgemessen.

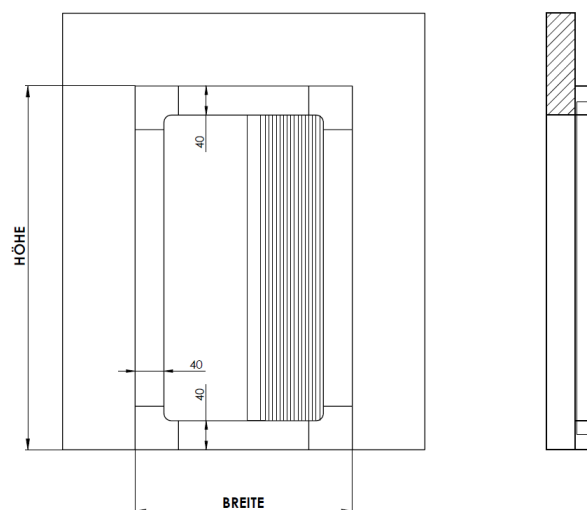


2. MONTAGE

2.1. MONTAGE IN DIE LEIBUNG

2.1.1. Rahmen Installation

Entfernen Sie die Schutzfolie aus dem Klebeband und kleben Sie das Ober- und Unterprofil an Stelle der Installation fest. Setzen Sie die zufälligen Unterschiede von Länge durch Verschiebung der Kunststoffecken in Stand.

Legen Sie das seitliche Führungsprofil auf der rechten Seite und bohren Sie die Löcher zur Befestigung des Profils aus, nachfolgend auch gleich für das linke Profil. Entnehmen Sie die Profile.

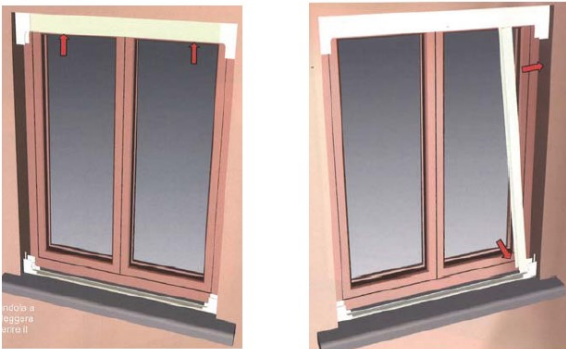

2.1.2. Einlegen und Befestigung des Insektenschutzgitters KIT

Legen Sie das Paket mit dem Insektenschutzgitter KIT in die Profile ein. Verschieben Sie das Paket mit dem Insektenschutzgitter und platzieren Sie es in die Mitte.



2.1.3. Einlegen des Tuners

Legen Sie den Tuner in die richtigen Kunststoffecken in alle vier Ecken ein. Achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe aus Messing im Tuner sichtbar wären und die Schnüre parallel bleiben würden (nicht überkreuzt). Die Schnüre müssen aus dem Tuner auf der entgegengesetzten Seite als der Schraubenkopf ausgehen.




2.1.4. Installation des Führungsprofils

Legen Sie das seitliche Führungsprofil auf der rechten Seite in die Kunststoffecken ein. Zuerst ins Oberprofil und nachfolgend ins Unterprofil. Denselben Fortgang führen Sie auch für die linke Seite durch. Mithilfe der belieferten Schrauben befestigen Sie die Profile in die geschaffenen Löcher.




2.1.5. Einstellen der Schnüre

Wenn es nötig ist, stellen Sie mittels der Imbusschraube die Schraube im Tuner ein, mit Umdrehung nach links oder nach rechts, für richtiges Einstellen der Schnurspannung so lange, sofern die Bewegung des Insektenschutzgitters glatt ist und der Griff-KIT völlig vertikal ist.

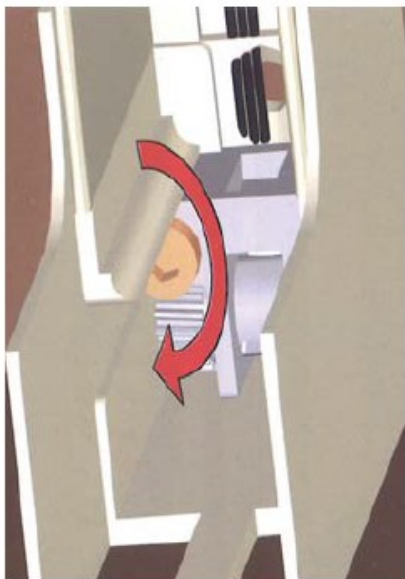

2.1.6. Einlegen der Magnetleiste


Kontrollieren Sie Polarität der Magnetleiste und drücken Sie das Magnetprofil ins seitliche Profil ein.

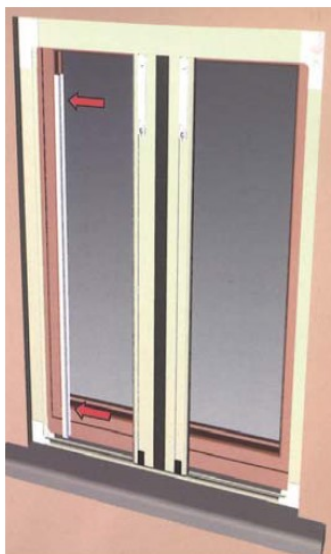

2.1.7. Plastikprofil mit Feder


Die Verwendung dieses Teils ist für Fenster empfohlen, die nicht rechtwinklig sind. Wenn die Fenster rechtwinklig sind, ist es nicht notwendig, ihn zu verwenden.

Legen Sie das Plastikprofil mit Feder der Führungsschiene in den Oberteil des Profils KIT ein. Drücken Sie die Kunststoffkomponente leicht zum Oberprofil und ziehen Sie die Schrauben nach. Das Plastikprofil muss elastisch sein.

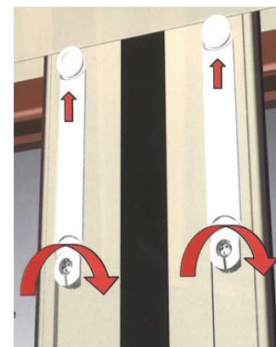

2.1.8. Griff

Legen Sie den Griff (wählbarer Teil) ein und dann ziehen Sie diesen mittels der Schraube fest an. Der Insektenschutzgitter kann gemütlich auch ohne Griff bedient werden.

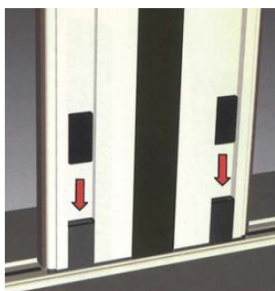

2.1.9. Einlegen der Sicherungskomponente

Sicherungskomponente wird in den Unterteil des Rahmens KIT eingelegt. Für bessere Führung KIT im Unterprofil.



2.2. MONTAGE AUF DEM RAHMEN


2.2.1. Legen Sie die untere Kunststoffecke ins linke Profil Start ein.




2.2.2. Legen Sie die obere Kunststoffecke ins linke Profil Start ein.



2.2.3. Legen Sie das Oberprofil in die linke Kunststoffecke ein.

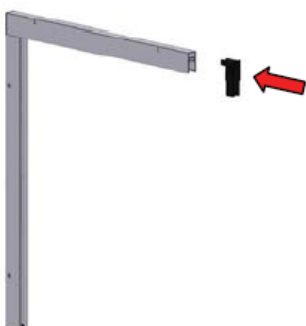


2.2.4. Legen Sie den Cursor, die Kunststoffkomponente zur Schnurspannung ins Oberprofil ein.

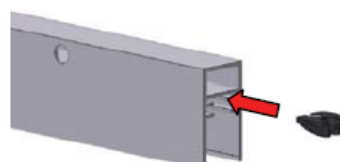

2.2.5. Legen Sie die rechte obere Kunststoffecke ins Oberprofil ein.




2.2.6. Legen Sie das Profil auf der rechten Seite in die Kunststoffecke ein.

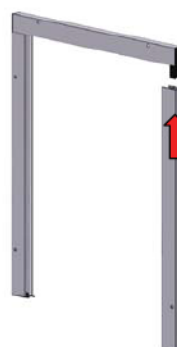


2.2.7. Legen Sie die untere Kunststoffecke ins Profil ein.




2.2.8. Befestigen Sie den Rahmen an Stelle der Installation, halten Sie die Radien 90° ein.

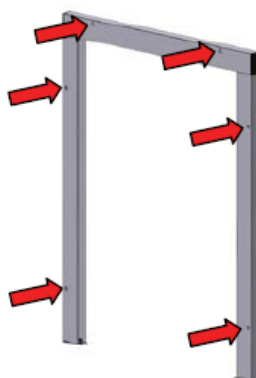


2.2.9. Legen Sie das Unterprofil an die richtigen Stellen der unteren Kunststoffkomponenten zu, befestigen Sie dieses zum Boden.

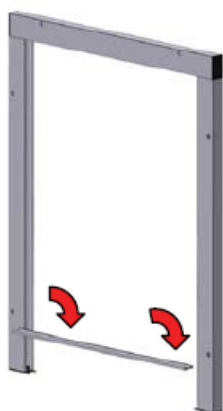


2.2.10. Legen Sie das Insektenschutzgitter KIT ein und befestigen Sie diese.

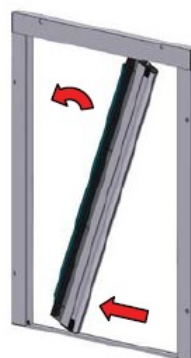


2.2.11. Legen Sie das untere Schloss ins Loch in der Kunststoffkomponente ein.

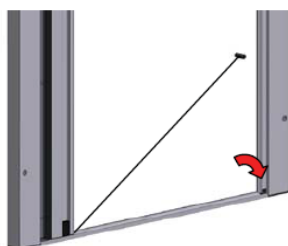


2.2.12. Legen Sie den Knoten der Schnüre an die Stelle im Cursor ein und spannen Sie diese auf.

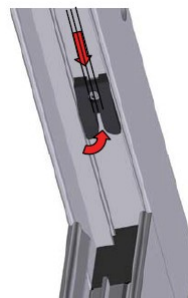

2.2.13. Kontrollieren Sie Polarität der Magnetleiste und dann befestigen Sie diese ins Profil.

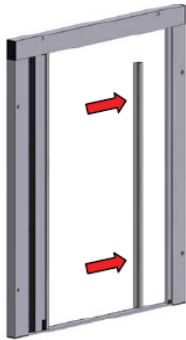

2.2.14. Dehnen Sie das Netzgewebe aus.

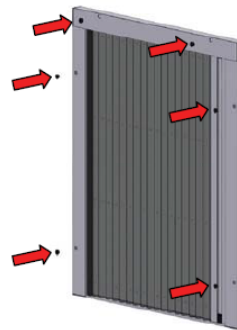

2.2.15. Legen Sie die Kappen in die Löcher für die Schrauben ein.

