


INSEKTENSCHUTZNETZ TYP E

1. AUSMESSUNG (REIBER)

Vermessen wird die Breite und die Höhe der Scheitel des Rahmens, zu welcher wir die Breite beider Profile der Netzrahmen (25 + 25) hinzurechnen. Die Messung nehmen wir in drei Punkten vor und führen den niedrigsten Wert an. Geben Sie stets die Abmessung des Netzrahmens an!

1A. AUSMESSUNG (EDELSTAHLHÄKCHEN)

Gemessen wird die die Breite und die Höhe der Lichtweite des Rahmens. Zu diesem Maß werden in der Herstellung 60 mm in der Höhe und 16 mm in der Breite hinzugerechnet. Die Messung nehmen wir in drei Punkten vor und führen den niedrigsten Wert an. Geben Sie die Abmessung des Fensterrahmens an!

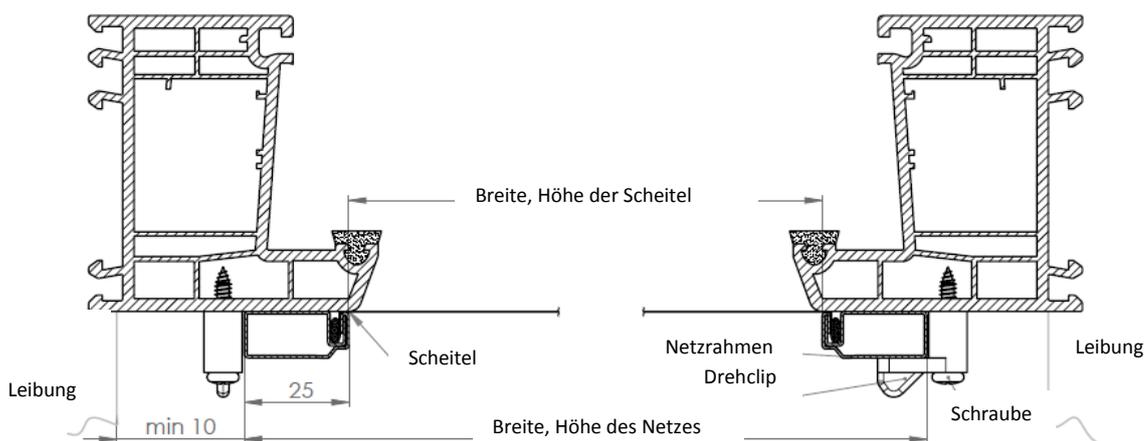

2. MONTAGE


Die Montage erfolgt mittels der Drehreiber von außen. Die Reiber schrauben wir gemäß der Zeichnung auf und mittels ihres Drehens befestigen wir das Netz. Die Reiber und die Holzschrauben 4x25 werden mit dem Netz mitgeliefert.

Bei größerer Abmessung des Netzes als 1800 mm empfehlen wir das Hinzufügen einer Versteifung. Diese Empfehlung gilt für die Länge und die Breite des Netzes.

2A. MONTAGE (EDELSTAHLHÄKCHEN)

Die Montage erfolgt mithilfe nichtrostender Halter von innen. Wir setzen das Netz mit den längeren Haltern nach oben auf die Fensteröffnung auf und verschieben das Netz nach unten. Die rostfreien Häkchen werden mit dem Netz mitgeliefert.

Bei größerer Abmessung des Netzes als 1800 mm empfehlen wir das Hinzufügen einer Versteifung. Diese Empfehlung gilt für die Länge und die Breite des Netzes.

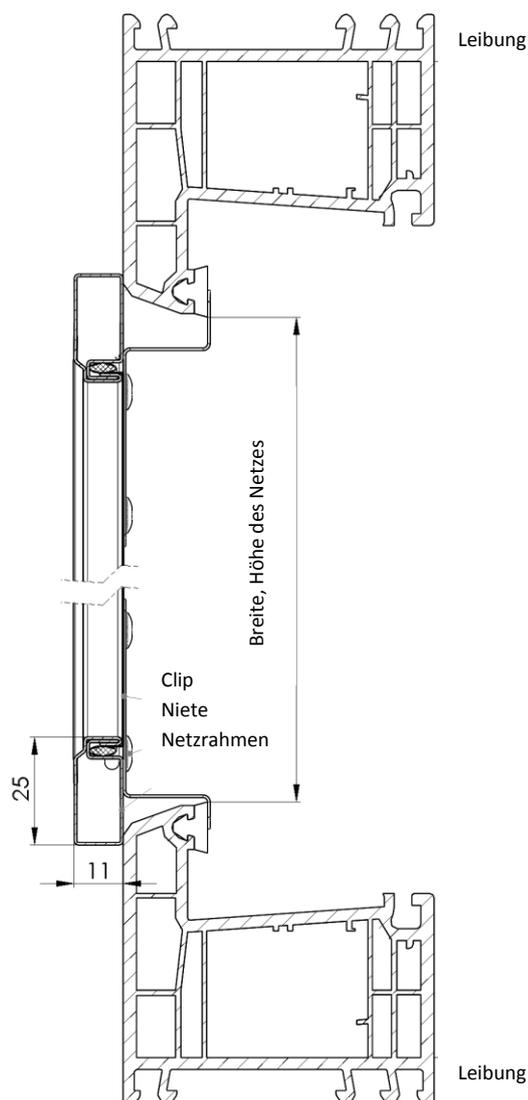

HINWEIS !!!

Das Netz ist für Fenster mit Abtropfleiste geeignet!